

Aufzeichnung der Audiosignale im GHS der Biologie II/III

1. Laptop anschließen:

Laptop über
das USB
Kabel
anschließen

+48 V muss auf
OFF stehen



2. Anschließen und Einstellen an der Pultsteuerung:

Beide Taster müssen auf LINE stehen
(nicht gedrückt) „Volume“ ~ 60%



Kabel zur
Pultsteuerung


3. Auswahl an der Pultsteuerung: Audioausgänge mit und ohne Medienton



- Notebook über HDMI am Pult anschließen.
- Zum Aufzeichnen des Gesprochenen muss
das GHS Funkmikrofon verwendet werden.
- Am Notebook muss die Audioausgabe wie
folgt ausgewählt werden:



4. OBS Studios zur Aufnahme:

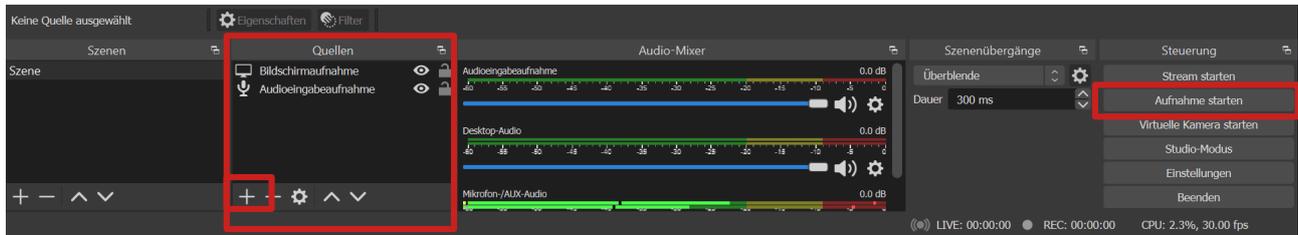

Audio Quelle hinzufügen:

- Audioingabeaufnahme auswählen.
- Doppelklick, Audioquelle Behringer UMC 202HD 192k wählen.



Bildschirmaufnahme hinzufügen

- Geben Sie den Bildschirm frei.

Aufnahme starten und beenden

Die Aufnahme der ausgewählten Quellen wird gestartet und nach Beenden
automatisch in dem ausgewählten Verzeichnis gespeichert.